


NeXtage 16 - ArtikelNr. NXT1604


Leistungstarker nahtloser A/V Prozessor, unterstützt von **Analog Ways** neuer LiveCore™ Plattform, modernstem Processing und Soft Edge Blend Funktionen für erstklassige Präsentationen.



EINGÄNGE

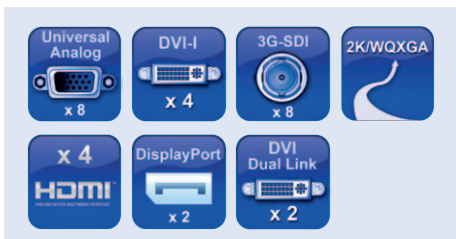

AUSGÄNGE

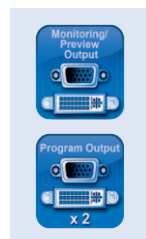


FUNKTIONEN



NeXtage 16 auf einen Blick

- ▶ Neue LiveCore™ Plattform
- ▶ 8 seamless Eingänge und 28 Eingangsanschlüsse
- ▶ Unabhängige Preview/Mosaic/Monitoring Ausgabe
- ▶ Komplette Live-Preview aller Quellen (Preview/Mosaic/Monitoring)
- ▶ 4 absolut seamless skalierte Layer + 1 nativer Background Layer
- ▶ Erstklassige visuelle Effekte
- ▶ Kommunikative Struktur
- ▶ Robustes und stabiles Design
- ▶ Benutzerfreundliches und intuitives, grafisches Interface
- ▶ Fernsteuerungs-Funktionen

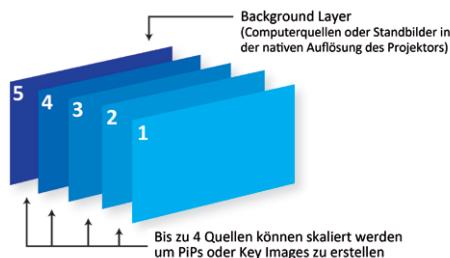

Bis zu 4 unabhängige, absolut seamless skalierte Layer sind für jeden Bildschirm verfügbar; dabei ist es möglich, die Zeit und den Übergang der einzelnen Layer individuell zu steuern.

Zur Steuerung des NeXtage 16

- ▶ Webbasierte Software zur Fernsteuerung (Web RCS)
- ▶ VCR300: Vertige


Produktmerkmale

- ▶ **8 seamless Eingänge und 28 Eingangsanschlüsse**
 - 4 x HDMI
 - 6 x DVI-I (inkl. 2 DVI Dual Link)
 - 2 x DisplayPort (4 Leitungen)
 - 8 x 3G/HD/SD-SDI
 - 8 x Universeller analoger Eingang (4x HD15 & 4xDVI-A)
 - ▶ **Betriebsarten und Effekte**
 - Bis zu 4 absolut seamless skalierte Layer pro Bildschirm
 - Unabhängiger nativer Background
 - 50 Frames, 50 Logos Speicher
 - Frames und Logos: vollständige Größenanpassung möglich
 - Absoluter A/B Mix
 - 4 Display Ansichten: Full Preview, Live Mosaic, Monitoring und Recording
 - Display Konfigurationen: Mixer, Hybrid, Hard Edge & Embedded Soft Edge
 - Modulare Struktur: Verbindung von bis zu 4 Geräten
 - Luma/Chroma Key/DSK
 - Layer Rahmen: Edge/Smooth/Shadow/
 - ▶ **2 Ausgänge mit 5 Ausgangsanschlüssen**
 - Universeller analoger Ausgang (HD15 & DVI-A)
 - DVI-I (DVI Dual Link verfügbar auf Ausgang Nr.1)
 - 3G/HD/SD-SDI
 - Optisches SFP Video-Modul
- Smooth Edge (Rahmen: Farbe/Breite/Höhe einstellbar)
- Neue Toolbox für Layer: Übergänge, Effekte, Geschwindigkeit, Timing, Fader, Strobe, Mirror,...
 - Zahlreiche Effekte: Cut, Crossfade, Slide, Wipe, Stretch, Circle, Depth, Flip, Flying Curve, Background Cut, Transparenz, Luma/Chroma Key, DSK
 - Neue webbasierte Software zur Fernsteuerung für mehrere Benutzer: Web RCS
 - Fernsteuerungs-Tools
 - Fernsteuerungs-Funktionen




ANALOG WAY®
Pioneer in Analog. Leader in Digital


► Mixer Konfiguration (Classic Mix)

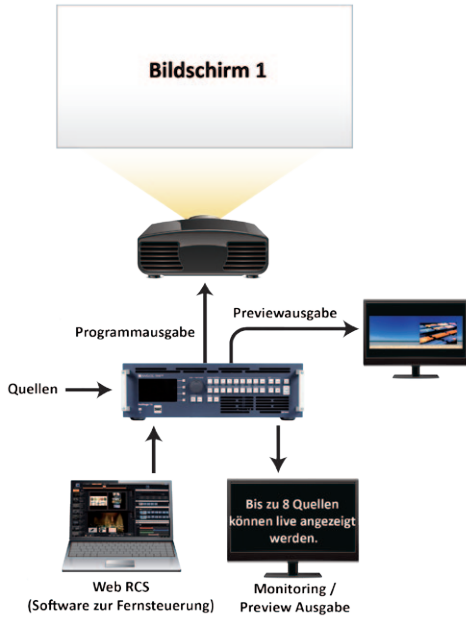


► Hybrid Konfiguration (Dual Mix)

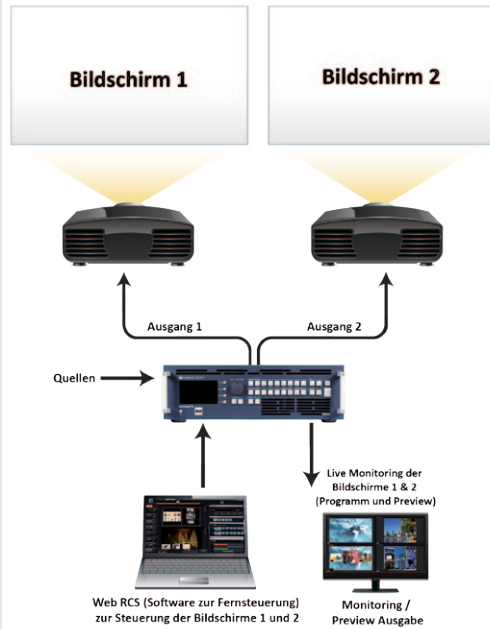

► Hard Edge Konfiguration

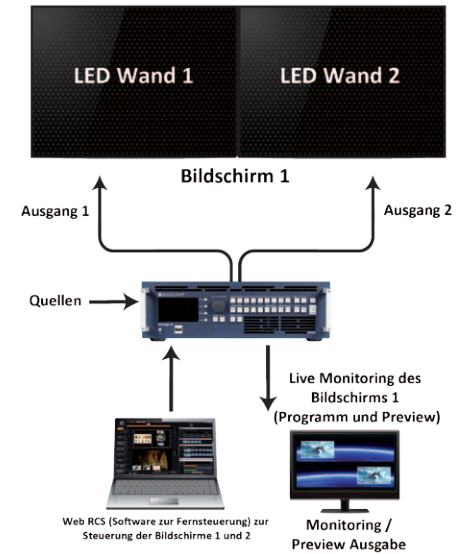

► Embedded Soft Edge Konfiguration

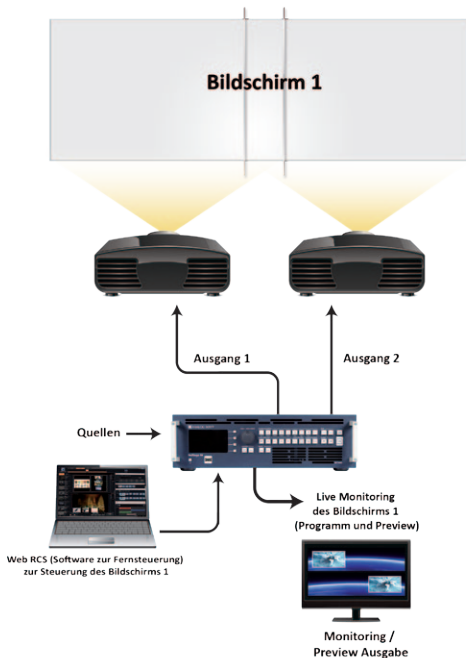

Full Preview



Live Mosaic



Zusätzlich zu den 2 Hauptausgängen bietet der **NeXtage 16** einen unabhängigen Dual-Link-Ausgang für Monitoring. Dieser spezifische Ausgang bietet vielseitige Anzeigeoptionen, um eine sichere Überwachung und fehlerfreie Kontrolle der Show zu garantieren. Alle Bilder werden live übertragen und können mit der webbasierten Software zur Fernsteuerung gekennzeichnet werden. Zusätzliche Informationen zu jeder Quelle sind auch direkt auf den verschiedenen Livebildern verfügbar.

Web RCS



- Die webbasierte Software zur Fernsteuerung bietet ein benutzerfreundliches, grafisches Interface mit 3 unabhängigen Bereichen: Setup, Edit und Live. Der Assistenten-Modus hilft bei der einfachen und schrittweisen Konfiguration des Gerätes.
- Dynamische Standbilder der angeschlossenen Quellen sind im Interface verfügbar und das intuitive Steuerpanel ermöglicht es den Benutzern sowohl ihre Shows komplett vorzubereiten als auch während der Events live zu steuern.
- Ein innovativer Sequenzmodus ermöglicht eine einfache Organisation der Presets durch Drag&Drop.

Abmessungen:

- T 21.41" x B 17.51" x H 5.23"
- T 544 mm x B 444.8 mm x H 133 mm

Gewicht:

- 14 Kg
- 30.86 lb

Stromversorgung:

100-240 VAC ; 4.8A ; 50/60Hz ; 225 W

Lieferumfang:

- 1 x Kaltgerätekabel
- 1 x Webbasierte Software zur Fernsteuerung (Web RCS)
- 1 x Bedienungsanleitung*
- 1 x Kurzanleitung

Garantie:

3 Jahre Garantie auf Ersatzteile und Reparaturkosten, Rücksendung ins Werk.



* Alle Bedienungsanleitungen und Kurzanleitungen sind auch verfügbar unter www.analogway.com



Spezifikationsänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten

Alle technischen Angaben sind auf unserer Webseite verfügbar.